


Menjava TDM in STRM

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 1:31 pm CET

V primeru, ko prenehamo uporabljati določeno TDM ali STRM in je to že vezano na nekatere tehnološke postopke, ga je potrebno zamenjati. Možno je ročno iskanje in zamenjava, vendar nam pa opisana funkcija naredi zamenjavo v vseh izbranih tehnoloških postopkih avtomatsko.

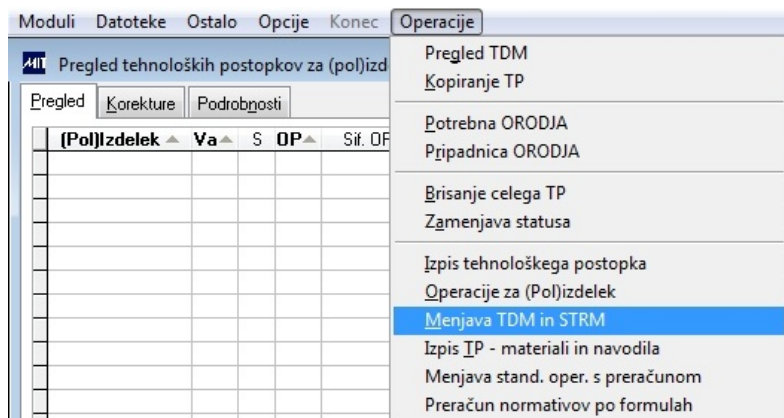

V katerih tehnoloških postopkih naj se izvrši menjava, določimo z izborom (Pol)Izdelka, od kode do kode in z določitvijo variante (možna uporaba * in ?).

Menjamo lahko TDM, STRM ali oboje skupaj. V določitvenem oknu izberemo stari TDM (STRM) (možna uporaba * in ?) in nadomestni TDM (STRM). S pritiskom na gumb potrdi se samodejno izvrši menjava TDM (STRM).